

Klimatizace

Návod k obsluze

AR70FCA*****

- Děkujeme, že jste si koupili klimatizaci Samsung.
- Než začnete jednotku používat, přečtěte si pozorně tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci.

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Bezpečnostní informace	4
Stručný přehled	15
Přehled vnitřní jednotky	15
Displej	16
Přehled dálkového ovládání	17
Nabíjení dálkového ovládání	17
Používání dálkového ovládání	18
Initial Settings	18
Volba provozního režimu • Nastavení teploty	19
Nastavení rychlosti ventilátoru • Nastavení směru proudění vzduchu	20
Intelligentní funkce	21
Funkce inteligentního napájení	21
Funkce WindFree Cooling	21
Funkce Dry Comfort	22
Režim AI Auto	23
Režim AI Energy	24
Režim Cool	25
Režim Dry • Režim Fan	26
Režim Heat • Automatické odmrazování	27
Různé inteligentní funkce	28
Funkce MAX	28
Funkce Eco	29
Funkce Quiet	30
Funkce Motion detection	31
Funkce Beep	34
Funkce Auto Clean	35
Funkce Freeze Wash	37
Funkce osvětlení displeje • Funkce Wi-Fi (Aplikace SmartThings)	38
Plánování času	39
Funkce zapnutí/vypnutí časovače	39
Funkce Good Sleep	41

Čištění a údržba	42
Plánování činnosti	42
Čištění	43
Příloha	47
Řešení problémů	47
Informace o chladivu	49
Aplikace SmartThings	50



***Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)***

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množstvích překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Bližší informace o závazcích společnosti Samsung vůči ochraně životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků (např. REACH) naleznete na naší webové stránce věnované udržitelnosti www.samsung.com

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si tuto příručku

Před instalací, použitím nebo údržbou tohoto spotřebiče si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní informace a pokyny. V důsledku nesprávné instalace, používání nebo údržby tohoto spotřebiče může dojít ke smrtelnému či vážnému zranění nebo poškození majetku. Tyto pokyny ponechejte u tohoto spotřebiče. Obsah této příručky může být změněn. Nejnovější verzi najdete na webu www.samsung.com.

Protože se následující pokyny v této příručce týkají různých modelů, mohou se parametry vaší klimatizace od uvedených parametrů nepatrně lišit. V případě dotazů kontaktujte svého poskytovatele služby nebo navštivte web www.samsung.com.

Upozornění a poznámky

Abychom vás upozornili na bezpečnostní a důležité informace, používáme v této příručce následující upozornění a poznámky:

UPOZORNĚNÍ

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt.

VÝSTRAHA





Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek lehká zranění nebo poškození majetku.

DŮLEŽITÉ

Informace vyžadující zvláštní pozornost

POZNÁMKA

Doplňkové informace, které mohou být užitečné

Symbol	Význam
A2L 	UPOZORNĚNÍ: Materiál s nízkou rychlostí hoření (Toto zařízení je naplněno chladivem R-32.)
	Je třeba si pozorně přečíst příručky pro uživatele a instalačního technika.
	Je třeba si pozorně přečíst příručky pro uživatele a instalačního technika.
	Je třeba si pozorně přečíst servisní příručku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou a duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud neobdržely pokyny týkající se používání zařízení od osoby zodpovídající za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály.

Pokyny pro používání v Evropě: Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou a duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud obdržely pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a rozumí možným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ

V zájmu plnění antimikrobiální funkce byl tento výrobek ošetřen biocidním stříbrno-zinečnatým zeolitem.

MONTÁŽ

UPOZORNĚNÍ

Použijte síťový kabel podle napájecích norem tohoto produktu nebo vyšších a používejte jej pouze s tímto zařízením. Kromě toho nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Prodloužení síťového kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nepoužívejte elektrický transformátor. Jeho použití může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud se napěťový/frekvenční/jmenovitý proud liší, může dojít k požáru.

Montáž tohoto zařízení musí provádět kvalifikovaný technik nebo servisní firma. Nezkoušejte klimatizaci instalovat sami.

- Pokud tomu tak není, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s produktem nebo zranění a také k zneplatnění záruky namontované klimatizace.

Vedle klimatizace namontujte odpojovač (ale nikoli na panelech klimatizace) a elektrický jistič určený pro klimatizaci.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Vnější jednotku upevněte tak, aby její elektrická část nebyla odkryta.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi nebo problémům s produktem.

Zařízení nemontujte v blízkosti topného tělesa ani hořlavého materiálu. Zařízení nemontujte na vlhkém, mastném či prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu a vodě (nebo dešti). Zařízení nemontujte na místě, kde může unikat plyn.

- Jeho použití může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Vnější jednotku nikdy nemontujte na místech, jako je vysoká vnější stěna, odkud by jednotka mohla spadnout.

- Důsledkem pádu vnější jednotky může být zranění, smrt či poškození majetku.

Zařízení musí být řádně uzemněné. K uzemnění zařízení nepoužívejte plynové potrubí, plastové vodní potrubí ani telefonní linku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru či explozi.
- Přesvědčte se, že je uzemněna i elektrická zásuvka.

Výrobek musí být skladován v místnosti, kde nejsou žádné zdroje vznícení (např. otevřený oheň, plynové spotřebiče, elektrický vařič atd.).

- Všimněte si, že chladivo nevydává žádný zápach.

VÝSTRAHA

Po nainstalování klimatizace ji prosím přikryjte igelitovým pytlíkem, který po spuštění klimatizace sundejte.

Zařízení namontujte na rovném a pevném povrchu, který unese její hmotnost.

- V opačném případě může dojít k nadměrným vibracím, hluku a problémům s produktem.

Řádně namontujte odtokovou hadici, aby voda správně odtékala.

- V opačném případě může dojít k přetečení vody a poškození majetku. Zabraňte mísení odtokové vody a odpadní vody, jinak by se v budoucnu mohl objevit zápach.

Bezpečnostní informace

Při montáži vnější jednotky připojte odtokovou hadici tak, aby odtok probíhal bez problémů.

- Voda, kterou vnější jednotka při vytápění produkuje, může přetéct a způsobit poškození majetku. Především v zimě může z klimatizace upadnout kus ledu a způsobit zranění, smrt či poškození majetku.

Zařízení neinstalujte na místa, kde je vyžadován termo-hygrostat (např. serverovna, strojovna, počítačová místnost atp.)

- Tato místa neposkytují pro zařízení garantované provozní podmínky, a proto nemusí být výkon tohoto zařízení na těchto místech dostatečný.

NAPÁJENÍ

UPOZORNĚNÍ

V případě poškození elektrického jističe kontaktujte nejbližší servisní středisko.

Nenatahujte ani příliš neohýbejte elektrické vedení. Vedení nepřekrucujte ani nezavazujte. Elektrické vedení nezavěšujte na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nezasunujte jej mezi předměty ani nezastrkujte do prostoru za zařízením.

- Jeho použití může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.

VÝSTRAHA

Pokud klimatizaci delší dobu nebo v průběhu bouřky nepoužíváte, přerušete vedení na elektrickém jističi.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POUŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

V případě vytečení vody do zařízení kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud zařízení vydává nezvyklé zvuky, pach spáleniny nebo kouř, okamžitě přerušete napájení a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud klimatizace funguje špatně nebo vyžaduje opravu, okamžitě zastavte její provoz a odpojte celý systém napájení. Poté kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.

V případě úniku plynu (propanu, LPG atd.) okamžitě vyvětrejte, aniž byste se dotkli elektrického vedení. Nedotýkejte se zařízení ani elektrického vedení.

- Nepoužívejte ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit explozi nebo požár.

Bezpečnostní informace

Je-li nutné klimatizaci znovu namontovat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k problémům s produktem, úniku vody, úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Na produkt se nevztahuje doručovací služba. V případě opětovné montáže produktu na jiném místě budou naúčtovány dodatečné náklady na sestavení a poplatek za montáž.
- Pokud chcete produkt namontovat na neobvyklé místo, jako je průmyslová plocha nebo v blízkosti pobřeží, kde je vystaven působení soli z ovzduší, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

Elektrického jističe se nedotýkejte vlhkýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

V průběhu činnosti klimatizaci nevypínejte pomocí jističe.

- Vypnutí a opětovné zapnutí klimatizace pomocí jističe může způsobit jiskru a následně úraz elektrickým proudem a požár.

Po vybalení klimatizace uložte balicí materiál mimo dosah dětí, protože pro ně může být nebezpečný.

- Pokud si dítě natáhne na hlavu plastový obal, může se udusit.

Když probíhá vytápění, nedotýkejte se rukama ani prsty vzduchové lopatky.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo popálení.

Do přívodu/výstupu vzduchu nestrkejte prsty ani cizí předměty.

- Především dávejte pozor, aby do produktu nestrkaly prsty děti a neporanily se.

Nevystavujte klimatizaci silný úderům a tahu.

- Mohlo by dojít k požáru a problémům s produktem.

V blízkosti venkovní jednotky nenechávejte předměty, po kterých by děti mohly na přístroj vylézt.

- Mohly by se vážně zranit.

Ve špatně odvětraných prostorech nebo v blízkosti nemocných lidí nepoužívejte klimatizaci příliš dlouho.

- Protože hrozí nebezpečí nedostatku kyslíku, otevřete alespoň jednou za hodinu okno.

Nepoužívejte žádné jiné prostředky k urychlení odmrazování nebo čištění než ty, které doporučuje společnost Samsung.

Neprorázejte ani nezapalujte.

Dbejte na to, že chladiva nesmí obsahovat odoranty.

Pokud do zařízení pronikne cizí látka, například voda, vypněte napájení a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nesnažte se zařízení sami opravovat, demontovat ani upravovat.

- Nepoužívejte jiné (například měděné, ocelové atd.) než standardní pojistky.
- Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s produktem nebo zranění.

VÝSTRAHA

Pod vnitřní jednotku nepokládejte žádné předměty ani přístroje.

- Voda odkapávající z vnitřní jednotky může způsobit požár či poškození majetku.

Bezpečnostní informace

Minimálně jednou ročně kontrolujte, zda není poškozen montážní rám vnější jednotky.

- V opačném případě může dojít ke zranění, úmrtí či poškození majetku.

Aby nedošlo ke zranění, je nutné po zastavení pohybu lamely pro vertikální proudění vzduchu změnit polohu lamel pro horizontální proudění vzduchu. (V případě manuálního nastavení horizontálního proudění vzduchu.)

Pokud klimatizace správně nechladí nebo nevytápí, mohlo dojít k úniku chladiva. V případě úniku zastavte provoz, vyvětrejte místnost a obraťte se okamžitě na svého prodejce s žádostí o doplnění chladiva.

Chladivo není škodlivé. Pokud však přijde do styku s ohněm, může dojít k úniku škodlivých plynů a dále hrozí riziko požáru.

Během přepravy vnitřní jednotky je třeba z důvodu ochrany přikrýt potrubí držáky. Při přepravě nedržte výrobek za potrubí.

- Mohlo by dojít k úniku plynu.

Zařízení nemontujte do lodí ani do vozidel (například do obytných dodávek).

- Sůl, otřesy nebo jiné přírodní vlivy mohou způsobit poruchu zařízení, úraz elektrickým proudem či požár.

Na zařízení se nestavte ani na něj nepokládejte žádné předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemické látky, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s produktem či zranění.

Zařízení neobsluhujte vlhkýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Na povrch zařízení nestříkejte těkavé látky, jako jsou například insekticidy.

- Nejenže mohou být pro člověka nebezpečné, ale mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár a problémy s produktem.

Nepijte vodu z klimatizace.

- Voda může být pro člověka škodlivá.

Vyvarujte se nárazů, třesení či pádu dálkového ovladače, ani se jej nepokoušejte rozebrat.

Po výměně v dálkovém ovladači uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

- Pokud dítě baterii spolkne, okamžitě vyhledejte lékaře.

Při výměně baterií dálkového ovladače dejte pozor, aby kapalina z baterie nepřišla do kontaktu s vaší pokožkou.

- Kapalina z baterie je pro člověka škodlivá.

Nedotýkejte se potrubí připojeného produktu.

- Mohlo by dojít k popálení či zranění.

Nádobu na chladicí kapalinu ani potrubí neřežte ani neopalujte.

Proudění vzduchu by nemělo směřovat k ohni nebo vařiči.

Klimatizaci nepoužívejte k uchovávání přesných měřicích přístrojů, potravin, zvířat, rostlin a kosmetiky ani k jiným neobvyklým účelům.

- Mohlo by dojít k poškození majetku.

Předcházejte dlouhodobému vystavování osob, zvířat a rostlin vzduchu proudícímu z klimatizace.

- Mohlo by dojít k jejich poranění či poškození.

ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Zařízení nečistěte přímým ostříkovaním vodou. K čištění zařízení nepoužívejte benzín, ředidlo ani alkohol.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem či požáru.

Před čištěním, servisem nebo údržbou nezapomeňte výrobek odpojit od zdroje napájení a počkejte, až se ventilátor zastaví.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

VÝSTRAHA

Při čištění povrchu tepelného výměníku venkovní jednotky dejte pozor, protože má ostré hrany.


- Čištění by měl provádět kvalifikovaný technik. obraťte se na instalačního technika nebo servisní středisko.

Vnitřní prostory klimatizace sami nečistěte.

- Chcete-li vyčistit vnitřní prostor zařízení, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Při čištění filtru se řiďte popisy v části „Čištění“.
- V opačném případě může dojít k poškození, úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Při manipulaci s tepelným výměníkem dejte pozor, abyste se neporanili o ostré hrany jeho povrchu.

Přehled vnitřní jednotky

Vzhled vlastního produktu se může od obrázku níže nepatrně lišit.

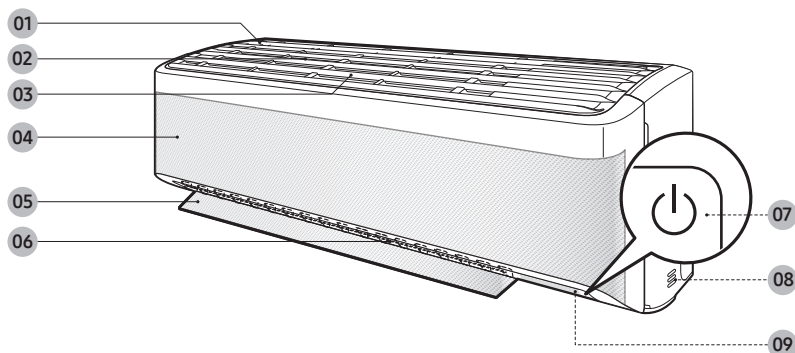

- 01 Sání vzduchu
- 02 Vzduchový filtr
- 03 Filtr se systém trojí péče
- 04 Panel WindFree
- 05 Lamela pro nastavení směru proudění vzduchu (nahoru a dolů)


- 06 Lamela pro nastavení směru proudění vzduchu (vlevo a vpravo)
- 07 Tlačítko napájení / přijímač dálkového ovladače
- 08 Snímač teploty v místnosti
- 09 Displej

POZNÁMKA

- Produkt je dodáván se dvěma filtry se systém trojí péče a příloženou příručkou.

Přehled vnitřní jednotky

Displej

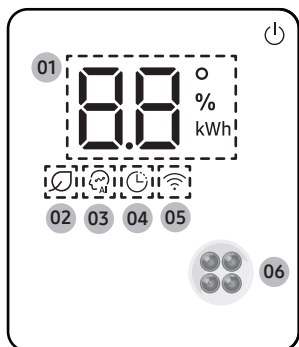

01 Indikátor teploty (číselný) /
indikátor resetování filtru (CF) /
indikátor Auto Clean (C I) /
indikátor odmrazování (dF)

02 Indikátor AI Energy

03 Indikátor AI Auto

04 Indikátor časovače /
Indikátor Good Sleep

05 Indikátor Wi-Fi

POZNÁMKA

- Po zapnutí sítě Wi-Fi, indikátor třikrát blikne a poté se rozsvítí.


06 Snímač pohybu

POZNÁMKA

- Pokud indikátor Wi-Fi po zahájení provozu 10 sekund bliká, znamená to, že klimatizace není připojena k Wi-Fi. Přečtěte si část „Aplikace SmartThings“ na straně 50 a připojte klimatizaci k Wi-Fi.
- Po připojení k Wi-Fi může klimatizace shromažďovat a učit se vaše uživatelské vzorce, aby mohla běžet v režimu AI Auto.


Přehled dálkového ovládání

Většina provozních pokynů v této příručce vyžaduje použití dálkového ovladače.

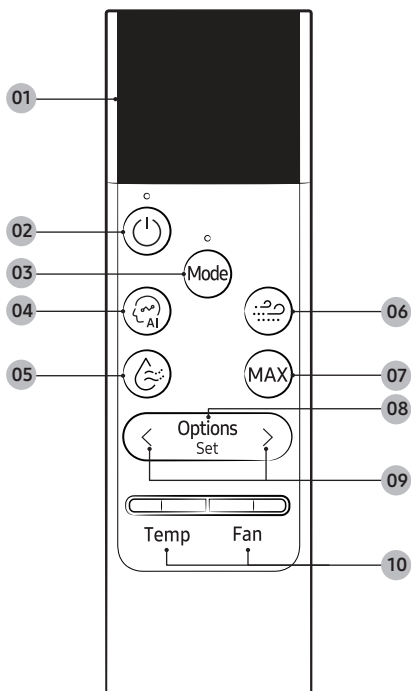


- 01 Displej
- 02 Vypínač
- 03 Tlačítko Mode
- 04 Tlačítko AI Auto
- 05 Tlačítko Dry Comfort
 - Funkce Dry Comfort není u multisystému k dispozici. Pokud nicméně toto tlačítko stisknete, zařízení bude pracovat v režimu Dry.
- 06 Tlačítko WindFree
- 07 Tlačítko MAX
- 08 Tlačítko Options/Set/Auto Clean
 - Pokud chcete funkci Auto Clean zapnout nebo vypnout, přidržte na 3 sekundy příslušné tlačítko.
- 09 Směrové tlačítko
- 10 Tlačítko teploty / rychlosti ventilátoru
 - Směrovým tlačítkem nahoru nebo dolů upravte teplotu nebo rychlost ventilátoru.
 - Pro nastavení směru proudění vzduchu na možnost Horizontal All nebo Horizontal Fix stiskněte tlačítko [Temp].
 - Pro nastavení směru proudění vzduchu na možnost Vertical All nebo Vertical Fix stiskněte tlačítko [Fan].

POZNÁMKA

- Displej probudíte stisknutím libovolného tlačítka.
- Displej se vypne, jestliže po dobu 5 sekund nebylo na dálkovém ovládání stisknuto žádné tlačítko.
- Režim Low Ambient u klimatizací nefunguje, i když je v rámci Heating Range. povolén.
- Šedé kroužky na tlačítkách dálkového ovládání uvedené v uživatelské příručce indikují oblasti, které je třeba stisknout, aby tlačítka fungovala.
např. 

Nabíjení dálkového ovládání

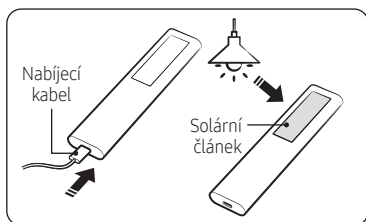

- Před použitím dálkového ovládání plně nabijte.
- Pokud se na displeji dálkového ovládání objeví „Low battery“, dálkové ovládání nabijte pomocí portu USB (typu C) v dolní části dálkového ovládání.
Budete-li udržovat dálkové ovládání přední stranou dolů, bude se nabíjet pomocí solárního článku, což umožní, aby baterie vydržela déle.
- Při nabíjení dálkového ovládání je na displeji zobrazeno „Charging“. Po dokončení nabíjení se na displeji zobrazí „Complete“ a poté se displej vypne. Jako další krok odstraňte nabíjecí kabel.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, dálkové ovládání před uložením nabijte pomocí USB portu.

POZNÁMKA


- Produkt je dodáván s nabíjecím kabelem nebo nabíječkou dálkového ovládání.

Používání dálkového ovládání


Používání klimatizace je snadné, stačí vybrat režim a následně ovládat teploty, otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu.


Initial Settings


Před prvním použitím dálkového ovladače byste měli nastavit jednotky teploty na stupně Celsia nebo Fahrenheit.

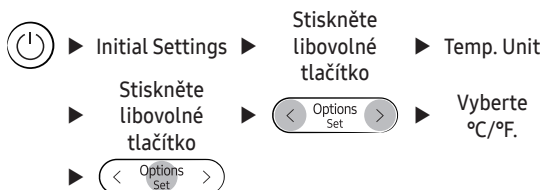

POZNÁMKA

- Po nastavení jednotky teploty se dálkový ovladač vypne. Zapnete ho stisknutím tlačítka .
- Nedojde k přepnutí indikace teploty na vnitřní jednotce.
- Pokud chcete změnit jednotky teploty, změňte nastavení následujícím způsobem:

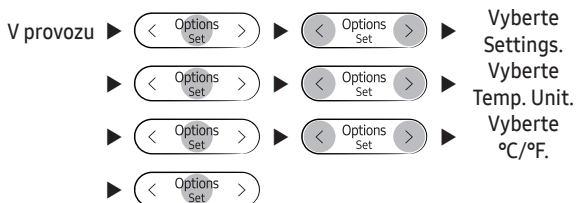

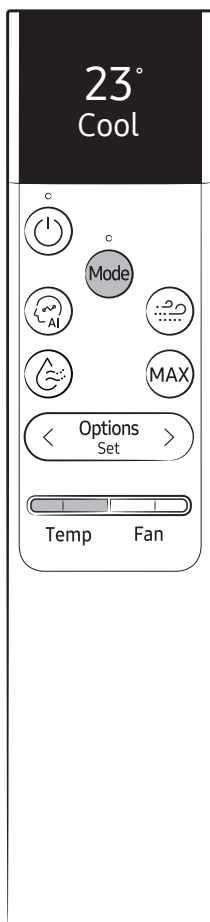

Volba provozního režimu

Chcete-li změnit aktuální režim na AI Auto, Cool, Dry, Fan a Heat, stiskněte tlačítko **Mode** (režim).

Po připojení Wi-Fi můžete použít režim AI Auto.

POZNÁMKA

- Režimy Cool, Dry a Heat můžete používat v následujícím provozním rozsahu.

Režim	Cool	Dry	Heat
Vnitřní teplota	16 °C až 32 °C	18 °C až 32 °C	27 °C nebo méně
Venkovní teplota	-10 °C až 46 °C	-10 °C až 46 °C	-15 °C až 24 °C ¹⁾
Vnitřní vlhkost	Relativní vlhkost 80 % nebo méně ²⁾	-	-

¹⁾ Klesne-li venkovní teplota na -15 °C, může dojít ke snížení topného výkonu na 60 až 70 %.

²⁾ Používáte-li klimatizaci delší dobu v režimu Cool v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu, může dojít ke kondenzaci.


- Další informace o venkovní teplotě v multisystému najdete v příručce k multisystému.

Nastavení teploty

Pro regulaci teploty v každém režimu, stiskněte tlačítko **[Temp]** nahoru nebo dolů:

Režim	Ovládání teploty
AI Auto/Cool/Heat	Nastavení o 1 °C z 16 °C na 30 °C.
Dry	Nastavení o 1 °C z 18 °C na 30 °C.
Fan	Bez ovládání teploty.

Používání dálkového ovládní

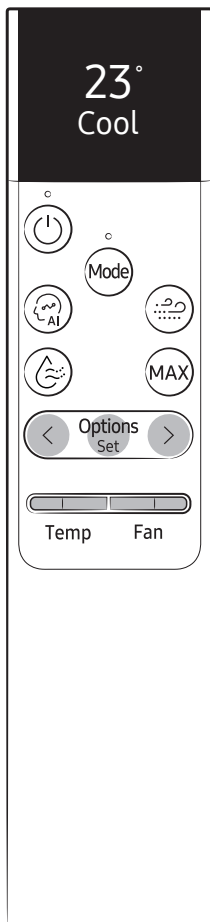

Nastavení rychlosti ventilátoru

V každém režimu můžete zvolit následující otáčky ventilátoru:

Režim	Dostupné otáčky ventilátoru
AI Auto	Bez regulace rychlosti ventilátoru. (Automatický ventilátor, výchozí nastavení regulátoru) (Ruční ventilátor)
Cool/Heat	
Fan	
Dry	Bez regulace rychlosti ventilátoru.

Nastavení směru proudění vzduchu

Chcete-li nastavit stálý směr proudění vzduchu, zastavte pohyb lamel pro vertikální a horizontální proudění vzduchu.

V provozu ► Stiskněte tlačítko ► Vyberte Horizontal All nebo Horizontal Fix.
nebo

V provozu ► Stiskněte tlačítko ► Vyberte Vertical All nebo Vertical Fix.

POZNÁMKA

- Pokud nastavíte lamelu ručně, nemusí se po vypnutí klimatizace zcela zavřít.
- K nastavení lamel pro proudění vzduchu vždy používejte dálkový ovladač. Lamely nenastavujte ručně. Nemusely by pak fungovat normálně.
- Je-li zapnutá funkce Good Sleep, nemůžete řídit směr vertikálního proudění vzduchu v režimu Cool.
- Směr proudění vzduchu lze také vybrat v nabídce Options:

V provozu ► ► ► Vyberte Direction. ►

Vyberte Vertical. ► ► Vyberte Vertical All nebo Vertical Fix.
nebo

Vyberte Horizontal. ► ► Vyberte Horizontal All nebo Horizontal Fix.


Funkce inteligentního napájení

Wind
Free
On


Wind
Free
Off

Funkce WindFree Cooling

Díky funkci WindFree Cooling si můžete vychutnat mírný vánek procházející úzkými otvory v panelu WindFree, aniž by vzduch procházel přímo přes lamely pro nastavení směru proudění vzduchu.

V režimu Cool/Dry/Fan ► 

POZNÁMKA

- Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko  (WindFree).
- Pokud je zapnutá funkce WindFree Cooling, klimatizace automaticky řídí otáčky ventilátoru, aby bylo ve vaší místnosti svěžší a komfortní ovzduší.
- Pokud je funkce WindFree Cooling zrušena, klimatizace se vrátí k původním otáčkám ventilátoru a vzduch bude vycházet z lamel pro nastavení směru proudění vzduchu.
- V režimu Cool je během provozu funkce WindFree Cooling doporučená nastavená teplota 24 °C až 26 °C.
- Funkci WindFree Cooling lze použít v režimu Cool, Dry nebo Fan.
- Během provozu funkce WindFree Cooling nelze vybrat funkci Quiet.
- Výběrem funkce WindFree Cooling budou zrušeny funkce Dry Comfort, MAX, Eco a úprava směru proudění vzduchu.


Funkce inteligentního napájení

Dry
Comfort
On

Dry
Comfort
Off

Funkce Dry Comfort

Tato funkce odvlhčování udržuje příjemnou úroveň vlhkosti a šetří energii tím, že upravuje vlhkost podle nastavené teploty.

V provozu ► 

POZNÁMKA

- Nastavenou teplotu lze upravit o 1 °C v rozmezí 18 až 30 °C.
- Otáčky ventilátoru se upravují automaticky.
- Směr proudění vzduchu se upravuje automaticky. Pokud se používá funkce Dry Comfort a vyberete možnost Horizontal nebo Vertical, funkce se vypne.
- Pokud se používá funkce Dry Comfort a vnitřní teplota a vlhkost budou vysoké, otevře se lamela pro nastavení směru proudění vzduchu a dojde k úpravě teploty a vlhkosti. Jakmile se teplota a vlhkost vzduchu dostanou na komfortní úroveň, lamela pro nastavení směru proudění vzduchu se automaticky zavře.

Změna polohy lamely pro nastavení směru proudění vzduchu na základě teploty a vlhkosti

Vnitřní teplota a vlhkost	Pokud jsou teplota a vlhkost nízké <ul style="list-style-type: none">• Vzduch proudí z panelu WindFree	Pokud jsou teplota a vlhkost vysoké <ul style="list-style-type: none">• Vzduch proudí přes lamelu pro nastavení směru proudění vzduchu
Lamela pro nastavení směru proudění vzduchu	Zavřená	Přerušování obvodu

- U multisystému zařízení pracuje v režimu Dry.



Režim AI Auto

Pomocí režimu AI Auto můžete automaticky ovládat některý z režimů Cool, Dry, Heat a WindFree Cooling v závislosti na naučených uživatelských vzorcích získaných z externího serveru přes Wi-Fi modul. Oblíbená teplota a provozní režim se také nastavují na základě aktuálních teplot (vnitřní/venkovní) a získaných uživatelských vzorců.






nebo



Vyberte
možnost Auto.

POZNÁMKA

- Tento režim můžete použít po připojení k Wi-Fi.
- V režimu AI Auto se na displeji vnitřní jednotky zobrazí indikátory  (AI Auto) a  (Wi-Fi).
- Pokud nejsou shromážděné uživatelské vzorce dostatečné, nastavená teplota se nastaví podle časů aktivity uživatele a vnitřní/venkovní teploty.
- Nastavená teplota je regulována v rozmezí 22 °C až 28 °C (Cool) / 20 °C až 28 °C (Heat) v režimu AI Auto. Můžete ji také změnit ručně.
- Automaticky změněná nastavená teplota se zobrazí na displeji vnitřní jednotky, který se přepne na aktuální teplotu po uplynutí 4 až 5 sekund.
- Pokud stisknete tlačítko  (Režim) v režimu AI Auto, tento režim se zruší.
- Provedete-li změnu teploty v režimu AI Auto, klimatizace bude v provozu se změněnou nastavenou teplotou.
- Upravte otáčky ventilátoru nebo je zafixujte na požadované hodnotě. To lze provést následujícím způsobem:


V režimu
AI Auto



Vyberte
Settings.



Volba režimu
Auto.



Vyberte Auto fan/
Manual fan.


- Pokud vyberete možnost Auto Fan, otáčky ventilátoru se automaticky upraví.
- Pokud vyberete možnost Manual Fan, otáčky ventilátoru můžete nastavit na Auto, Low, Med, High, a Turbo.

Funkce inteligentního napájení

Bez připojení k síti Wi-Fi

- Klimatizace se automaticky přepne do režimu Cool, Dry nebo Heat v závislosti na teplotě a vlhkosti místnosti. Optimální režim vhodný z hlediska aktuální kvality vzduchu v místnosti je v provozu automaticky za účelem rychlého zajištění příjemného vzduchu.
- Rychlost ventilátoru je automaticky upravena podle teploty a vlhkosti místnosti.

Režim AI Energy

- Režim AI Energy slouží k úspoře elektrické energie spotřebovávané provozovanou klimatizací. Tento režim lze zapnout nebo vypnout pouze přes aplikaci SmartThings.
- Množství ušetřené elektřiny se počítá pouze v režimu AI Auto.
- Indikátor AI Energy () se rozsvítí na displeji vnitřní jednotky.
- Množství ušetřené elektřiny se počítá od okamžiku zapnutí klimatizace.
- Množství ušetřené elektřiny se liší v závislosti na okolním prostředí (např. vnitřní/venkovní teplota a vlhkost), nastavené teplotě a provozním režimu.
- Upozorňujeme, že množství uspořené elektřiny se může lišit i za stejných podmínek provozního prostředí v závislosti na způsobu měření.
- Pokud chcete mít výkonné chlazení nebo vytápění, vypněte v aplikaci SmartThings režim AI Energy.

23°
Cool

Režim Cool

Režim Cool použijte k ochlazení v teplém počasí.



POZNÁMKA

- Po výběru režimu Cool vyberte požadovanou funkci, teplotu a otáčky ventilátoru.
 - Pro rychlejší ochlazení vyberte nižší teplotu a vyšší otáčky ventilátoru.
 - Pro úsporu energie vyberte vyšší teplotu a nižší otáčky ventilátoru.
 - Když se teplota v místnosti blíží nastavené teplotě, motor kompresoru se zpomalí, aby šetřil energii.

Funkce inteligentního napájení

25°
Dry

Režim Dry

Režim Dry použijte za deště nebo vlhka.



POZNÁMKA

- Správně nastavený teplotní rozsah pro funkci odvlhčování je 24 až 26 °C. Pokud máte pocit, že je aktuální vlhkost vysoká, použijte nižší nastavenou teplotu.
- Režim Dry nelze používat pro vytápění. Režim Dry je určen k vytvoření vedlejšího účinku chlazení.

Režim Fan

V režimu Fan běží klimatizace jako podlahový ventilátor, z něhož vychází proud vzduchu bez vytápění nebo chlazení.



POZNÁMKA

- Pokud nebude klimatizační jednotka delší dobu používána, nechte ji běžet v režimu Fan po dobu 3 až 4 hodin, aby došlo k vysušení vnitřních součástí.
- Venkovní jednotka nepracuje v režimu Fan. Jedná se o normální funkci klimatizace, nikoli o poruchu.

25°
Heat

Režim Heat

Režim Heat použijte, abyste zůstali v teple.




POZNÁMKA

- Když se klimatizace zahřívá, ventilátor nemusí být zpočátku 3 až 5 minut v chodu. Zamezuje se tím silnému proudění studeného vzduchu.
- Pokud klimatizace dostatečně nevytápí, použijte společně s ní doplňkové vytápěcí zařízení.

Automatické odmrazování

Je-li nízká venkovní teplota a vysoká vlhkost, může se na venkovním tepelném výměníku tvořit námraza, čímž může dojít ke snížení účinnosti vytápění. Pokud jsou tyto podmínky splněny a je aktivován režim Heat, klimatizace spustí na 5 až 12 minut funkci odmrazování, která umožňuje námrazu z venkovního tepelného výměníku odstranit.

POZNÁMKA

- Když je zapnuta funkce odmrazování, na displeji vnitřní jednotky se objeví indikátor (odmrazování) , na vnější jednotce se vytváří pára a lamely pro nastavení směru proudění vzduchu se nepohybují. (Všimněte si, že u multisystému se lamely přemístí do nejnižší polohy. Po dokončení odmrazování se lamely vrátí na úhel nastavený uživatelem.)
- Dokud není funkce odmrazování dokončena, nebude možné pomocí dálkového ovladače vybírat jiné funkce.

Různé inteligentní funkce

MAX
On

MAX
Off

Funkce MAX


Pomocí funkce MAX můžete rychle ochladit nebo vytopit danou místnost. Jedná se o nejúčinnější funkci chlazení a vytápění, kterou klimatizace nabízí. Tuto funkci lze vybrat v režimu Cool nebo Heat.

V režimu Cool nebo
Heat



POZNÁMKA


- Můžete změnit směr proudění vzduchu, ale nemůžete změnit nastavenou teplotu a otáčky ventilátoru.
- Zvolíte-li funkci MAX v režimu Heat, nebude zřejmě možné během zahřívání jednotky po dobu 3 až 5 minut zvýšit otáčky ventilátoru.
- Výběrem funkce MAX zrušíte funkce Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep a Quiet.

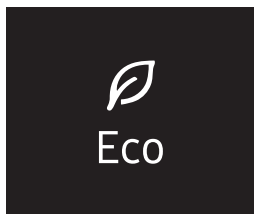

Funkce Eco

V případě multisystému není tato funkce podporována.

Pomocí funkce Eco můžete snížit spotřebu elektrické energie a současně zachovat příslušné chlazení či vytápění místnosti. Tuto funkci lze vybrat v režimu Cool nebo Heat.

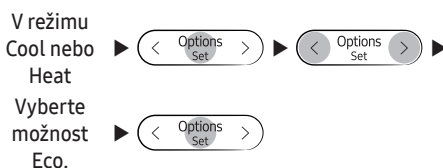

POZNÁMKA

- Při spuštění funkce Eco dojde ke změně proudění vzduchu na vertikální.
- Můžete změnit nastavenou teplotu, směr proudění vzduchu a otáčky ventilátoru.
- Povolené nastavené teploty při zapnutí funkce Eco:

Režim	Minimální nastavená teplota	Maximální nastavená teplota
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Pokud změníte nastavenou teplotu mimo povolený rozsah pro aktuální režim, nastavená teplota se automaticky resetuje tak, aby byla v rámci rozsahu.
- Pokud vypnete funkci Eco, bude proudění vzduchu pokračovat. K vypnutí použijte funkci pro úpravu směru proudění vzduchu.
- Výběrem funkce Eco zrušíte funkce Dry Comfort, WindFree Cooling, Good Sleep, MAX a Quiet.

Různé inteligentní funkce



Funkce Quiet

Pomocí funkce Quiet můžete snížit provozní hluk jednotky. Tuto funkci lze vybrat v režimu Cool nebo Heat.

V režimu Cool
nebo Heat



Vyberte
možnost Quiet.



POZNÁMKA

- Můžete změnit nastavenou teplotu a směr proudění vzduchu, ale nemůžete změnit otáčky ventilátoru.
- Výběrem funkce Quiet zrušíte funkce Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep a MAX.

Direct


Indirect

Funkce Motion detection

Směr proudění vzduchu

Funkce Motion detection umožňuje, aby klimatizace detekovala pohyb osob a přímo či nepřímo nasměrovala proudění vzduchu.

V režimu
Cool nebo
Heat

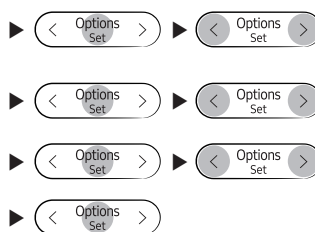


Vyberte
Motion detection.


Vyberte
Air Direction.

Vyberte Direct
nebo Indirect.

- Je-li vybrána možnost Direct foukání
- Je-li vybrána možnost Indirect foukání

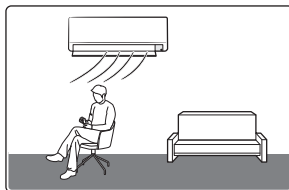


- Vzduch proudí v detekovaném směru.

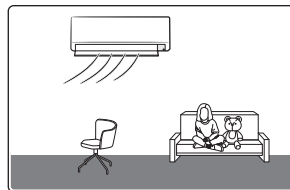

- Vzduch proudí v opačném směru detekce.

- Pokud je všude detekován pohyb osob

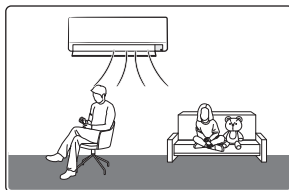


- V případě volby proudění vzduchu Direct bude z klimatizace proudit vzduch doleva a doprava. V případě volby Indirect bude vzduch proudit ze středu klimatizace.
- V režimu Heat se lamela pro vertikální proudění vzduchu posune nahoru.


Různé inteligentní funkce

Power Saving

Pokud není nastavena funkce detekce, běží režim Power Saving.
Režim Power Saving můžete zapnout nebo vypnout.

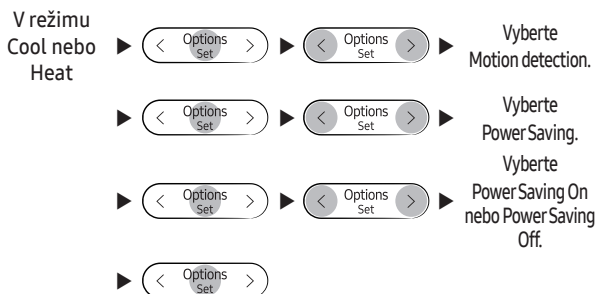

- Pokud není detekován pohyb osob

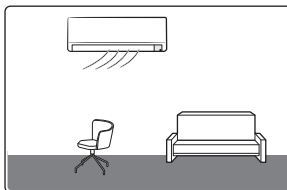


- Pokud po dobu přibližně 20 minut nebude detekován žádný pohyb osob, spustí se režim Power Saving a nastavená teplota se může změnit až na 28 °C.
- Pokud je v režimu Power Saving detekován pohyb osob, předchozí operace se restartuje.

 **POZNÁMKA**



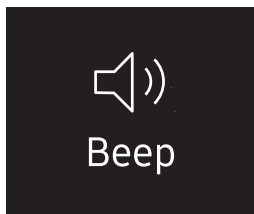


- Funkce Motion detection funguje pouze v režimech Cool a Heat.
- Snímač detekce pohybu může detekovat pohyb osob pouze v dosahu 5 m. Pohyb osob, které se nacházejí mimo tento dosah, nemusí být detekován.
- Pokud je před snímačem překážka nebo je dané místo vystaveno přímému slunečnímu svitu či větru, nemusí snímač fungovat správně.
- Snímač detekce pohybu může snadněji detekovat pohyby osob ze strany na stranu než pohyby dozadu a dopředu.
- Snímač detekce pohybu se nachází v pravé dolní části klimatizace. Pokud se tedy v okolí středu produktu nachází nějaká osoba, snímač rozpozná, že se tato osoba nachází vlevo, a klimatizace odpovídajícím způsobem nasměruje proudění vzduchu.
- Některé oblasti v okolí středu snímače nemusí být detekovány.
- Pohyb teplokrevního domácího mazlíčka, výkyvného topení nebo robotického vysavače může být rozpoznán jako pohyb osob.
- Pokud se daná osoba přestane v detekovatelném dosahu pohybovat, nemusí být detekována.
- Vzhledem k tomu, že snímač detekce pohybu dokáže rozpoznat pohyb tepelných zdrojů, nemusí fungovat, pokud se daná osoba otočí zády, nemá odhalenu dostatečnou plochu kůže nebo detekci brání překážky, například prádlo.
- Citlivost snímače může být snížena v závislosti na tloušťce oděvu.
- Pokud změníte aktuální režim, směr proudění vzduchu nebo volitelnou funkci, funkce Motion detection se zruší.
- Pokud se určitá osoba pohybuje na stejném místě nebo delší dobu nedochází k žádnému pohybu, klimatizace tento stav vyhodnotí jako nepřítomnost.
- V případě nepatrného pohybu, například jsou-li v místnosti kojenci nebo pacienti, nebo dlouhodobého nepatrného pohybu, například pokud v místnosti někdo spí nebo sleduje film, může klimatizace tento stav vyhodnotit jako nepřítomnost.
- Do blízkosti klimatizace neumísťujte žádný velký předmět, topné zařízení nebo zvlhčovač.
- Nedotýkejte se snímače. Mohlo by dojít k poškození nebo poruše klimatizace.

Různé inteligentní funkce



Funkce Beep

Funkci Beep použijte k zapnutí nebo vypnutí pípání, které zazní při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.

- V provozu ▶  ▶  ▶
- Vyberte Settings. ▶  ▶  ▶
- Vyberte možnost Beep. ▶ 




Auto Clean


Funkce Auto Clean

Pokud z vnitřní jednotky vychází zápach, použijte funkci Auto Clean.

Aktivace Auto Clean

Pokud chcete aktivovat funkci Auto Clean, stiskněte na minimálně 3 sekundy tlačítko  (Možnosti).

Na displeji vnitřní jednotky je zobrazeno:

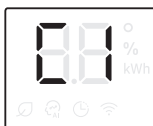

Pokud je klimatizace vypnutá, automaticky se spustí Auto Clean. Pokud je klimatizace spuštěna, Auto Clean se spustí hned po jejím vypnutí.

POZNÁMKA

- Dále můžete aktivovat funkci Auto Clean z nabídky Options:




- Pokud je vybrána funkce Auto Clean, aktivuje se vždy po vypnutí klimatizace.
- Auto Clean se provádí 10 až 30 minut v závislosti na tom, zda je vnitřní prostředí suché. Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí průběh čištění od 1 do 99 %.
- Pokud během Auto Clean spustíte jinou funkci, Auto Clean se pozastaví a obnoví se po zastavení této jiné funkce.
- Po dokončení funkce Auto Clean se klimatizace vypne.
- Auto Clean se spouští po vypnutí prostřednictvím funkce časovače a funkce Good Sleep, ale po doběhu režimu Heat nebo Fan se funkce Auto Clean nespustí.

Různé inteligentní funkce

Zrušení funkce Auto Clean

Pokud chcete zrušit funkci Auto Clean, když běží, postupujte následovně:

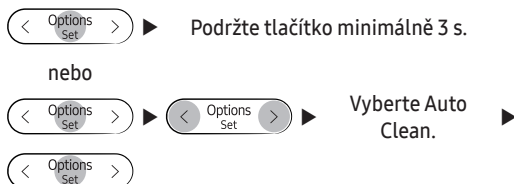


POZNÁMKA

- Zrušení funkce Auto Clean nevede k deaktivaci.

Deaktivace funkce Auto Clean

Pokud chcete deaktivovat funkci Auto Clean, když klimatizace běží, postupujte následovně:

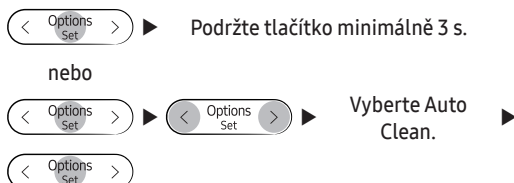



Freeze Wash

Funkce Freeze Wash


V případě multisystému není tato funkce podporována.

Používejte funkci Freeze Wash, která umí odstranit mikroorganismy nebo prach na povrchu vnitřního tepelného výměníku prostřednictvím zmrazení a následného rozmrazení.

Ve stavu zastavení provozu



POZNÁMKA






- Funkce Freeze Wash běží 30 až 80 minut (bude běžet venkovní jednotka) v závislosti buď na teplotě, nebo vlhkosti v místnosti, a pracuje v následujícím cyklu: zmrazení → rozmrazení → vysušení tepelného výměníku vnitřní jednotky.
- Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí průběh čištění (1-99 %).
- Chcete-li použít jinou funkci, když je v provozu mytí, stiskněte tlačítko  (napájení) na dálkovém ovládacím zařízení pro zastavení provozu.
- Funkce Freeze Wash nemusí fungovat, když je teplota v místnosti nízká nebo vlhkost příliš vysoká.
- Před dokončením funkce Freeze Wash je lamela pro nastavení směru proudění vzduchu zavřená a spustí se sušení.
- Během cyklu Freeze Wash se může z vnitřní jednotky ozývat vrzání. To je normální a na konci cyklu Freeze Wash ustane.
- Během provozu funkce Freeze Wash se může prostor kolem vnitřní jednotky jevit jako zakalený nebo se může vytvářet kondenzace.
- Během provozu funkce Freeze Wash lze na povrchu ventilu vnější jednotky vidět námrazu nebo vodu.
- Doporučuje se provádět funkci Freeze Wash jednou za 2 týdny. V opačném případě by mohlo obtížné prach nebo nečistoty usazené v tepelném výměníku odstranit.

Různé inteligentní funkce



Funkce osvětlení displeje

Pomocí funkce osvětlení displeje můžete zapnout či vypnout osvětlení displeje vnitřní jednotky.

- V provozu ►  ►  ►
- Vyberte Settings. ►  ►  ►
- Vyberte možnost Lighting. ► 

POZNÁMKA



- Změníte-li aktuální režim nebo funkci při zapnuté funkci osvětlení Display, funkce osvětlení displeje se na 5 sekund zapne a poté se opět vypne.
- Chcete-li vypnout funkci osvětlení Display, spusťte znovu výše uvedený postup nebo klimatizaci vypněte a poté znovu zapněte.

Funkce Wi-Fi (Aplikace SmartThings)

Zapněte funkci Wi-Fi a spárujte svůj smartphone s klimatizací.

-  ► Podržte tlačítko minimálně 5 s.

POZNÁMKA

- Po zapnutí funkce Wi-Fi se váš smartphone spáruje s klimatizací a na displeji dálkového ovládání se na několik sekund objeví písmena AP.
- Jakmile je smartphone propojen s klimatizací, můžete ji ovládat prostřednictvím bezdrátového internetu pomocí aplikace SmartThings nainstalované ve vašem smartphonu.
- Další informace o tom, jak připravit smartphone k propojení a jak ovládat klimatizaci pomocí aplikace SmartThings, naleznete v části „Aplikace SmartThings“ na straně 50.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout síť Wi-Fi, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítek  a .
 - Aby bylo možné spustit aplikaci SmartThings, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko , které umožňuje připojení klimatizace.


Plánování času



On
Timer



Off
Timer


Funkce zapnutí/vypnutí časovače

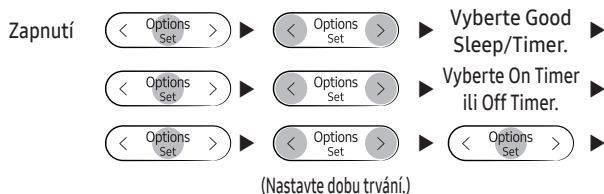Funkci zapnutí/vypnutí časovače použijte k zapnutí nebo vypnutí klimatizace po určité době trvání. Plánování doby trvání před zapnutím či vypnutím klimatizace napomáhá jejímu úspornému využívání.



Zkontrolujte, že tlačítko  na displeji vnitřní jednotky je zapnuté.


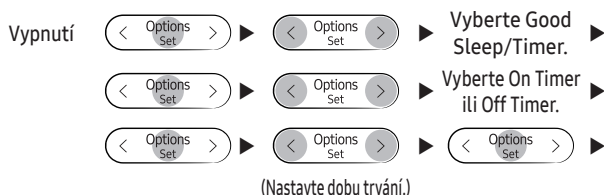


Zkontrolujte, že tlačítko  na displeji vnitřní jednotky je vypnuto.

POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit funkci zapnutí/vypnutí časovače, nastavte dobu trvání na 00 m.
- Je-li dálkové ovládání vypnuto a zvolíte Timer/Good Sleep, na displeji dálkového ovládání se objeví [On Timer]. Je-li dálkové ovládání zapnuto a zvolíte Timer/Good Sleep, [Off Timer].
- Dobu trvání můžete nastavit od 30 minut do 24 hodin.
- Nelze nastavit stejnou dobu trvání pro funkce zapnutí časovače i vypnutí časovače.

Kombinace zapnutí a vypnutí časovače


Když je klimatizace vypnutá	Příklad: Zapnutí časovače: 3 hodiny, vypnutí časovače: 5 hodin Klimatizace se zapne 3 hodiny po posledním stisknutí tlačítka  za účelem spuštění funkce zapnutí/vypnutí časovače, zůstane 2 hodiny zapnutá a poté se znovu vypne.
Když je klimatizace zapnutá	Příklad: Zapnutí časovače: 3 hodiny, vypnutí časovače: 1 hodinu Klimatizace se vypne 1 hodinu po posledním stisknutí tlačítka  za účelem spuštění funkce zapnutí/vypnutí časovače, zůstane 2 hodiny vypnutá a poté se znovu zapne.

Plánování času


Funkce zapnutí/vypnutí časovače

Pokud nastavíte funkci časovače zapnutí, můžete měnit režim nebo teplotu při vypnutém dálkovém ovládacím.

Základní výběr

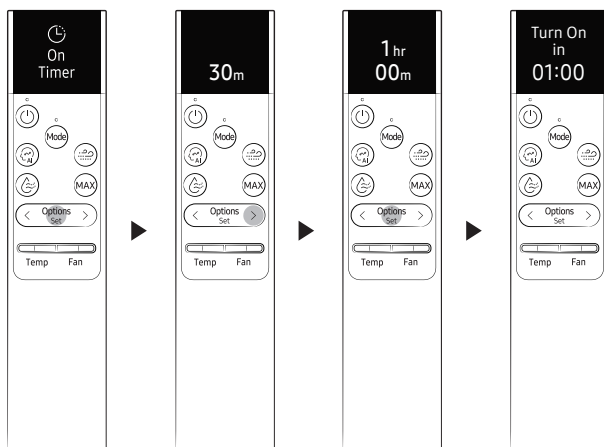



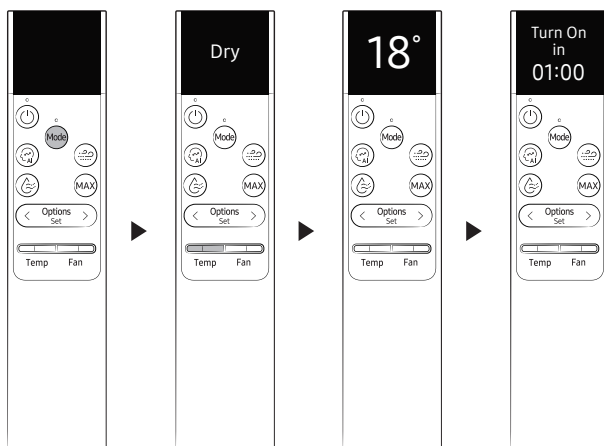



Doplňkový výběr













Funkce Good Sleep

Funkce Good Sleep umožňuje šetřit energii, když spíte. Tuto funkci lze vybrat v režimu Cool nebo Heat.


- Zapnutí**
- V režimu Cool nebo Heat ►  ►  ►
 - Vyberte Good Sleep/Timer. ►  ►  ►
 - Vyberte Good Sleep. ►  ►  ►
- (Nastavte dobu trvání.)

Zkontrolujte, že tlačítko  na displeji vnitřní jednotky je zapnuté.

- Vypnutí**
- V režimu Cool nebo Heat ►  ►  ►
 - Vyberte Good Sleep/Timer. ►  ►  ►
 - Vyberte Good Sleep. ►  ►  ►
- (Nastavte dobu trvání.)

Zkontrolujte, že tlačítko  na displeji vnitřní jednotky je vypnuté.

POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit funkci Good Sleep, nastavte dobu trvání na 00 m.
- Po spuštění funkce Good Sleep se na displeji vnitřní jednotky zobrazí indikátor časovače  (Časovač).
- Doba trvání můžete nastavit od 30 minut do 12 hodin.
- Doporučené nastavené teploty při zapnuté funkci Good Sleep:

Režim	Doporučená nastavená teplota	Optimální nastavená teplota
Cool	25 °C až 27 °C	26 °C
Heat	21 °C až 23 °C	22 °C


- Funkce Good Sleep může pracovat, je-li aktivována funkce WindFree Cooling.
- Výběrem funkce Good Sleep zrušíte funkce Dry Comfort, Eco, MAX a Quiet.

Plánování činnosti

Úkol	Jak často	Kým	Pokyn
Spusťte funkci Auto Clean.	Podle potřeby	Vlastník	"Funkce Auto Clean" na straně 35.
Spusťte funkci Freeze Wash.	Jednou za 2 týdny	Vlastník	"Funkce Freeze Wash" na straně 37.
ČIŠTĚNÍ filtru.	Jednou za 2 týdny	Vlastník	"Čištění filtru" na straně 44.
Výměna filtru se systémem trojí péče.	Jednou za 3 roky	Vlastník	"Výměna filtru se systémem trojí péče" na straně 45.
Čištění panelu WindFree	Minimálně jednou za měsíc	Vlastník	"Čištění panelu WindFree" na straně 46.
Vyčistěte exteriér vnitřní jednotky.	Podle potřeby	Vlastník	"Čištění vnějšího povrchu vnitřní jednotky" na straně 43.
Vyčistěte exteriér venkovní jednotky.	Alespoň jednou ročně	Vlastník	"Čištění tepelného výměníku u venkovní jednotky" na straně 43.
Nabití dálkového ovládání	Podle potřeby	Vlastník	"Nabíjení dálkového ovládání" na straně 17.
Na venkovní jednotku použijte protikorozi prostředek. (Pouze pokud je nainstalována v blízkosti místa vystaveného působení slané vody například v blízkosti moře)	Alespoň jednou ročně	Kvalifikovaný technik	Kontaktujte svého poskytovatele služeb.
Vyčistěte vnitřek vnitřní a venkovní jednotky.	Jednou ročně	Kvalifikovaný technik	Kontaktujte svého poskytovatele služeb.
Proveďte kontrolu jednotek, elektrického zapojení, trubek vedení chladiva a ochranných prvků.	Jednou ročně	Kvalifikovaný technik	Kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Čištění

Čištění vnějšího povrchu vnitřní jednotky

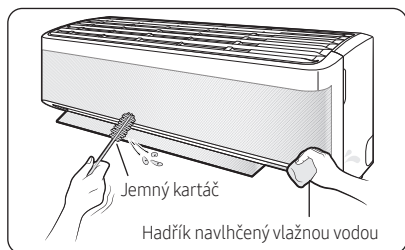

- 1 Vypněte klimatizaci a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- 2 Odpojte napájení.
- 3 Vnější povrch očistěte měkkým kartáčem nebo hadříkem navlhčeným vlažnou vodou.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nečistěte přímým ostříkáváním vodou. Voda pronikající do jednotky může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár, který by mohl způsobit smrtelné či vážné zranění nebo škodu na majetku:

⚠ VÝSTRAHA

- K čištění displeje vnitřní jednotky nepoužívejte alkalický čisticí prostředek.
- K čištění povrchů jednotky nepoužívejte kyselinu sírovou, kyselinu solnou ani organická rozpouštědla (např. ředidlo, petrolej, aceton, benzen či alkohol).

Čištění tepelného výměníku u venkovní jednotky

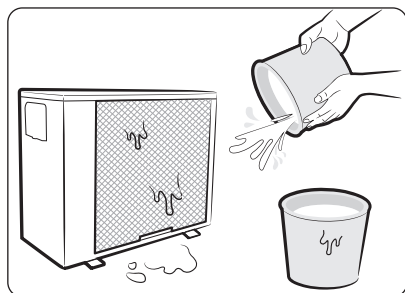

- 1 Vypněte klimatizaci a počkejte, až se zastaví ventilátor.
- 2 Odpojte napájení.
- 3 Proudem vody odstraňte z tepelného výměníku prach a jiné nečistoty.


⚠ VÝSTRAHA

- K čištění povrchů jednotky nepoužívejte kyselinu sírovou, kyselinu solnou ani organická rozpouštědla (např. ředidlo, petrolej, aceton, benzen či alkohol).
- Potřebujete-li provést kontrolu nebo čištění vnitřku tepelného výměníku u venkovní jednotky, obraťte se o pomoc na místní servisní středisko.


Čištění

Čištění filtru

Vzduchový filtr čistěte každé dva týdny nebo pokud se na displeji vnitřní jednotky zobrazí **CF** (připomenutí čištění filtru). Intervaly mezi jednotlivými čištěními se mohou lišit podle využívání klimatizace a podmínek prostředí.

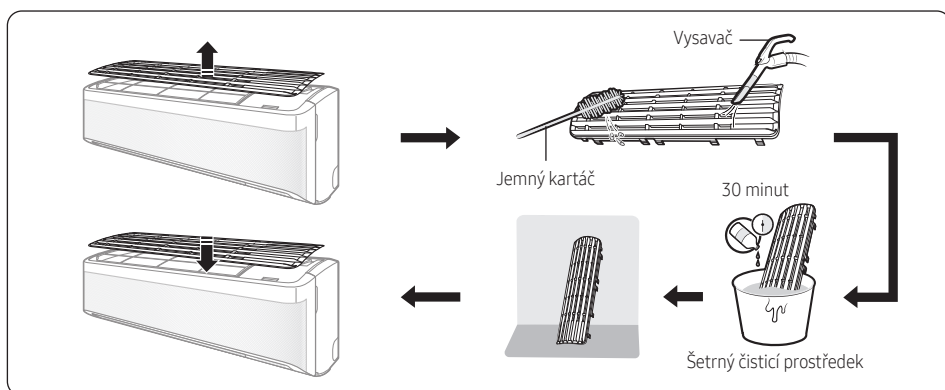

- 1 Vysuňte filtr z jednotky.
- 2 K odstranění prachu nebo nečistot z filtru použijte měkký kartáč nebo vysavač.
- 3 Ponořte filtr na 30 minut do vody a neagresivního čisticího prostředku.
- 4 Opláchněte filtr a nechte jej oschnout na dobře větraném místě, které není vystaveno přímému slunečnímu světlu.
- 5 Vraťte filtr zpět na své místo.
- 6 Resetujte připomenutí čištění filtru:

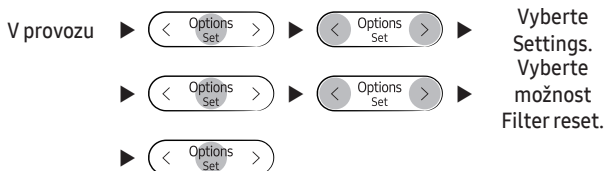


⚠ VÝSTRAHA

- Během čištění dejte pozor, abyste nepoškodili filtr.
- Vzduchový filtr nečistěte hrubým kartáčem ani podobnými čisticími pomůckami.
- Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu světlu.

Výměna filtru se systém trojí péče

Zasaňte nový filtr se systém trojí péče ve směru šipky 2.

Filtry se systém trojí péče měňte jednou za tři roky. Interval výměny se může lišit v závislosti na prostředí a době používání.

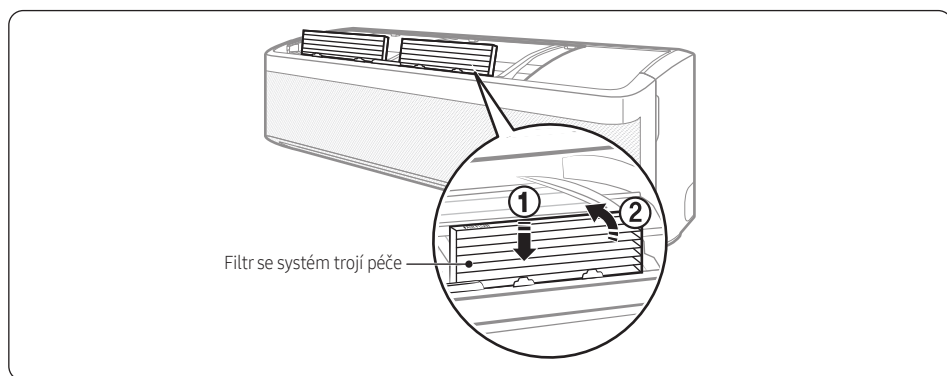

⚠ VÝSTRAHA

- Nečistěte filtr se systém trojí péče vodou. Mohlo by dojít k jeho poškození.


📖 POZNÁMKA

- Při výměně filtru se systém trojí péče si zakupte nový v servisním středisku.
- Chcete-li filtr se systém trojí péče používat po dlouhou dobu v prostředí, kde v důsledku vaření a kouření vzniká zápach, větrejte prostory otevřením okna.

Čištění

Čištění panelu WindFree

Panel WindFree očistěte alespoň jednou měsíčně.

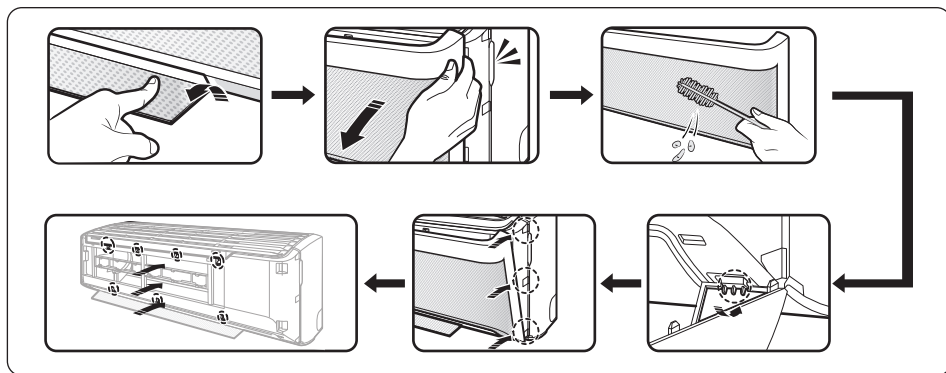

- 1 Vytažením otevřete lamelu pro nastavení směru proudění vzduchu.
- 2 Uchopte obě strany panelu WindFree a zatažením jej odpojte od klimatizace.
- 3 K odstranění prachu z filtru použijte měkký kartáč nebo vysavač.
- 4 Zavěste panel WindFree v drážkách vlevo a vpravo dole.
- 5 Vyrovnajte výčnělky panelu WindFree s drážkami v horní, střední a spodní části předního panelu.
- 6 Po vložení panelu WindFree zatlačte rukou na 4 místa nahoře a na 3 místa dole tak, aby na panelu nebyly žádné mezery.

VÝSTRAHA



- Pokud připevníte panel WindFree bez otevření lamely pro nastavení směru proudění vzduchu, může být lamela panelem WindFree zakryta a nemusí se správně otvírat.

Řešení problémů

Pokud klimatizace nefunguje normálně, podívejte se do níže uvedeného průvodce řešením problémů.

Problém	Řešení
Klimatizace přestane fungovat.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je jednotka napájena.• Zkontrolujte jistič. Pokud je vypnutý, znovu jej zapněte a restartujte jednotku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poskytovatele služeb.• Jednotka mohla být vypnuta funkcí vypnutí časovače. Jednotku znovu zapněte.
Nelze změnit teplotu.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je jednotka v režimu Fan nebo MAX. Pokud ano, nastavenou teplotu není možné změnit; nastavenou teplotu automaticky řídí jednotka.
Nesprávná teplota proudění vzduchu.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte nastavenou teplotu. V režimu Cool bude probíhat chlazení, pouze pokud je nastavená teplota nižší než aktuální teplota. V režimu Heat bude probíhat vytápění, pouze pokud je nastavená teplota vyšší než aktuální teplota.• Pomocí tlačítka [Temp] na dálkovém ovladači můžete změnit nastavenou teplotu.• Zkontrolujte, zda není vzduchový filtr ucpaný nečistotami nebo úlomky. Je-li filtr zanesený, může dojít ke snížení účinnosti chlazení a vytápění. Vzduchový filtr pravidelně čistěte (strana 44).• Zkontrolujte, zda není venkovní jednotka zakryta nebo zda se v její blízkosti nenacházejí překážky. Případné plachty a překážky odstraňte.• Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce odmrazování (strana 27). Během odmrazování se ventilátor zastaví a z klimatizace přestane vycházet teplý vzduch.• Zkontrolujte, zda nejsou otevřeny dveře nebo okna. To by mohlo být příčinou nedostatečné cirkulace nebo účinnosti. Zavřete všechny dveře a okna.• Zkontrolujte, zda délka potrubí mezi jednotkami nepřesahuje maximální délku potrubí (viz „Běžná instalace“ v instalační příručce). Pokud ano, může dojít ke snížení účinnosti chlazení a vytápění.
Nemohu změnit směr proudění vzduchu.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je funkce Good Sleep zapnutá v režimu Cool. Pokud ano, není možné regulovat směr proudění vzduchu.
Nemohu měnit otáčky ventilátoru.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je jednotka v režimu AI Auto, Dry nebo MAX nebo zda je funkce Good Sleep zapnutá v režimu Cool. Za těchto podmínek nemůžete ovládat otáčky ventilátoru; otáčky ventilátoru jsou automaticky regulovány jednotkou.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Dálkové ovládání nabijte pomocí portu USB (typu C) v dolní části dálkového ovládání.• Ujistěte se, že dálkový ovladač může do jednotky vysílat neblokovaný signál.• V blízkosti jednotky by se neměly nacházet zdroje jasného světla. Světlo z fluorescenčních žárovek nebo neonových reklam může přerušovat signál z dálkového ovladače.
Funkce časovače zapnutí/vypnutí nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Při nastavování časovače musíte stisknout tlačítko  na dálkovém ovladači.
Indikátor na displeji vnitřní jednotky nepřetržitě bliká.	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím tlačítka  (Napájení) vypněte jednotku nebo ji odpojte ze sítě.• Pokud kontrolka na displeji vnitřní jednotky nepřestává blikat, kontaktujte svého poskytovatele služeb.
Při běžném provozu vychází z jednotky zápach.	<ul style="list-style-type: none">• Pokud jednotka pracuje v zakouřeném prostoru, vyvětrejte místnost nebo nechte jednotku 3 až 4 hodiny pracovat v režimu Fan. V jednotce nebyly použity žádné součásti, ze kterých by mohl vycházet intenzivní zápach.• Zkontrolujte, zda jsou čisté odtokové kanálky. Pravidelně je čistěte.
Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí chybová zpráva.	<ul style="list-style-type: none">• Pokud bliká indikátor vnitřní jednotky, poznamenejte si chybový kód. Obráťte se na poskytovatele služeb a sdělte mu chybový kód.
Z jednotky vychází hluk.	<ul style="list-style-type: none">• Je normální, že z jednotky během provozu vychází určitý hluk. Pokud je délka potrubí mezi jednotkami kratší než 3 m a nebyla použita žádná cívka (viz „Běžná instalace“ v instalační příručce), může být z venkovní do vnitřní jednotky přenášen tímto potrubím další hluk.
Z venkovní jednotky vychází kouř.	<ul style="list-style-type: none">• V zimě bude po zapnutí funkce odmrazování velmi pravděpodobně vycházet z venkovního výměníku tepla pára.
Ze spojů potrubí vnější jednotky odkapává voda.	<ul style="list-style-type: none">• Při prudké změně teploty nebo vlhkosti okolního prostředí může docházet ke kondenzaci. Je to normální.
Na povrchu vnitřní jednotky dochází ke kondenzaci.	<ul style="list-style-type: none">• Je-li v režimu Cool v místnosti větší vlhkost nebo v případě velkého rozdílu mezi požadovanou teplotou a vnitřní teplotou, může na povrchu vnitřní jednotky docházet ke kondenzaci.

Informace o chladiivu

Důležité informace: nařízení týkající se použitého chladiiva.

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nevypouštějte plyny do ovzduší.

VÝSTRAHA

- Pokud systém obsahuje 5 tCO₂e a více fluorovaných skleníkových plynů, podle nařízení (EU) č. 517/2014 je u něj nutné minimálně každých 12 měsíců provádět kontroly úniku. Tuto činnost může provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Ve výše uvedené situaci je pracovník provádějící instalaci (nebo oprávněná osoba odpovídající za finální kontrolu) povinen dodat knihu údržby obsahující veškeré zaznamenané údaje podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Typ chladicí kapaliny	Hodnota GWP
R-32	675

- GWP: Potenciál globálního oteplování
- Výpočet tCO₂e: kg x GWP / 1000

Aplikace SmartThings

K ovládání klimatizace pomocí bezdrátového internetu použijte aplikaci SmartThings ve svém smartphonu. Chcete-li klimatizaci ovládat na dálku, musíte s ní propojit svůj smartphone. Pokud je již připojen, přejděte k části „Krok 6. Ovládání klimatizace pomocí vašeho smartphonu“ na straně 51.

Krok 1. Kontrola požadavků na připojení

Před propojením smartphonu s klimatizací se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- Přístupový bod Wi-Fi: Pouze přístupový bod Wi-Fi 2,4 GHz
- Klimatizace a smartphone musí být v dosahu stejného přístupového bodu Wi-Fi a musí být k němu připojeny. Po připojení můžete klimatizaci ovládat z libovolného místa prostřednictvím různých bezdrátových sítí, jako jsou Wi-Fi, 3G, LTE a 5G.
- Verze podporovaného softwaru aplikace SmartThings podléhá změnám v závislosti na zásadách týkajících se podpory operačního systému, které poskytuje výrobce. U aplikace SmartThings nebo funkcí, jež aplikace podporuje, může být navíc nová aktualizace aplikace na stávající verzi operačního systému pozastavena z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
- Aplikace SmartThings podléhá změnám bez předchozího upozornění za účelem zlepšení použitelnosti nebo výkonu. Stejně jako je každý rok aktualizována verze operačního systému mobilního telefonu, je i aplikace SmartThings průběžně aktualizována podle nejnovější verze operačního systému.
- V případě jakýchkoli dotazů ohledně výše zmíněných skutečností se prosím obraťte na st.service@samsung.com.

Krok 2. Připojení smartphonu k síti Wi-Fi

- 1 Zapněte přístupový bod Wi-Fi.
- 2 Ve svém smartphonu klepněte na **Settings** → **Wi-Fi**.
- 3 Klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujte a poté vyberte přístupový bod Wi-Fi 2,4 GHz, ke kterému se chcete připojit.
- 4 V případě potřeby zadejte heslo pro přístupový bod.
- 5 Klepněte na **Advanced**.
- 6 Přepnutím přepínače **Switch to mobile data** nahoru jej deaktivujte.

Krok 3. Instalace aplikace SmartThings

Pokud nemáte aplikaci SmartThings ve svém smartphonu nainstalovanou, postupujte podle níže uvedených pokynů. Pokud je již nainstalována, přejděte k části „Krok 4. Konfigurace aplikace SmartThings“ na straně 50.


- 1 Spustte **Play Store** nebo **App Store**.
- 2 Klepněte na vyhledávací pole a poté vyhledejte výraz „SmartThings“.
- 3 Klepněte na **INSTALL** u nalezené položky aplikace SmartThings.
- 4 Vyberte možnost **Agree**.

Krok 4. Konfigurace aplikace SmartThings

Po instalaci aplikaci SmartThings nakonfigurujte podle níže uvedeného postupu. Pokud je již nakonfigurována, přejděte k části „Krok 5. Propojení vašeho smartphonu s klimatizací“ na straně 51.

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Jakmile se zobrazí vyskakovací okna s dotazem na umístění, povolení Wi-Fi, Bluetooth, klepněte na **Start**.
- 3 Klepněte na **Sign In**.
- 4 Přihlaste se ke svému **Samsung account**.
 - Pokud nemáte účet Samsung, vytvořte si jej.
- 5 Vyjádřete souhlas s **TERMS AND CONDITIONS**.
- 6 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno s dotazem na oprávnění přístupu k informacím o umístění, klepněte na **ALLOW**.

Krok 5. Propojení vašeho smartphonu s klimatizací

- 1 Připojte napájecí kabel klimatizace a zapněte napájení.
- 2 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 3 Na domovské obrazovce aplikace SmartThings klepněte na **Add device**.
- 4 Klepněte na **Samsung Air conditioner > Room air conditioner**.
- 5 Na dálkovém ovladači stiskněte nejméně na 4 sekundy tlačítko .

Abyste věděli, že ve vašem účtu Samsung probíhá registrace vybrané klimatizace, na displeji dálkového ovládání se zobrazí písmena **AP**. Po dokončení připojení písmena **AP** zmizí. Na domovskou obrazovku aplikace SmartThings bude přidána nová karta zařízení pro vybranou klimatizaci.

Krok 6. Ovládání klimatizace pomocí vašeho smartphonu

- 1 Spustte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Na domovské obrazovce aplikace SmartThings klepněte na kartu zařízení pro klimatizaci, která byla přidána během postupu v části „Krok 5. Propojení vašeho smartphonu s klimatizací“ na straně 51.

UPOZORNĚNÍ

- Výstražné upozornění na expozici RF – nutnost zachování vzdálenosti 20 cm při instalaci tohoto modulu.
- Upozornění na to, že tento modul nesmí být instalován a provozován současně s jiným radiovým zařízením bez dalšího posouzení nebo žádosti podané komisí FCC.
- Vaše zařízení používá neharmonizovanou frekvenci a je určeno pro použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN lze v EU uvnitř budov provozovat bez omezení, ve Francii je však nelze používat mimo budovy.

Specifikace

Wi-Fi	
Frekvenční rozsah	Výkon vysílače (max.)
2412–2472 MHz	20 dBm

Oznámení o otevřeném softwaru

Software v tomto výrobku obsahuje kód typu open-source. Kompletní příslušný zdrojový kód můžete získat po dobu tří let od poslední dodávky tohoto produktu. Stačí se obrátit na naši podporu na adrese <http://opensource.samsung.com> (použijte prosím nabídku „Inquiry“).

Kompletní odpovídající zdrojový kód je možné za minimální poplatek získat i na fyzickém médiu, například na nosiči CD-ROM.

Následující URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vede na informace o open-source licenci související s tímto produktem. Nabídka platí pro každého, kdo tuto informaci obdrží.



Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány za účelem posílení zabezpečení vašeho zařízení a pro ochranu vašich osobních údajů. Více informací o aktualizacích zabezpečení najdete na stránce <https://security.samsungda.com>.

*Tato webová stránka je k dispozici pouze v některých jazycích.

MÁTE OTÁZKY NEBO KOMENTÁŘE?

ZEMĚ	VOLEJTE	NEBO NÁS NAVŠTIVTE ONLINE NA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova